


GONDOLA COMPLETA




ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA

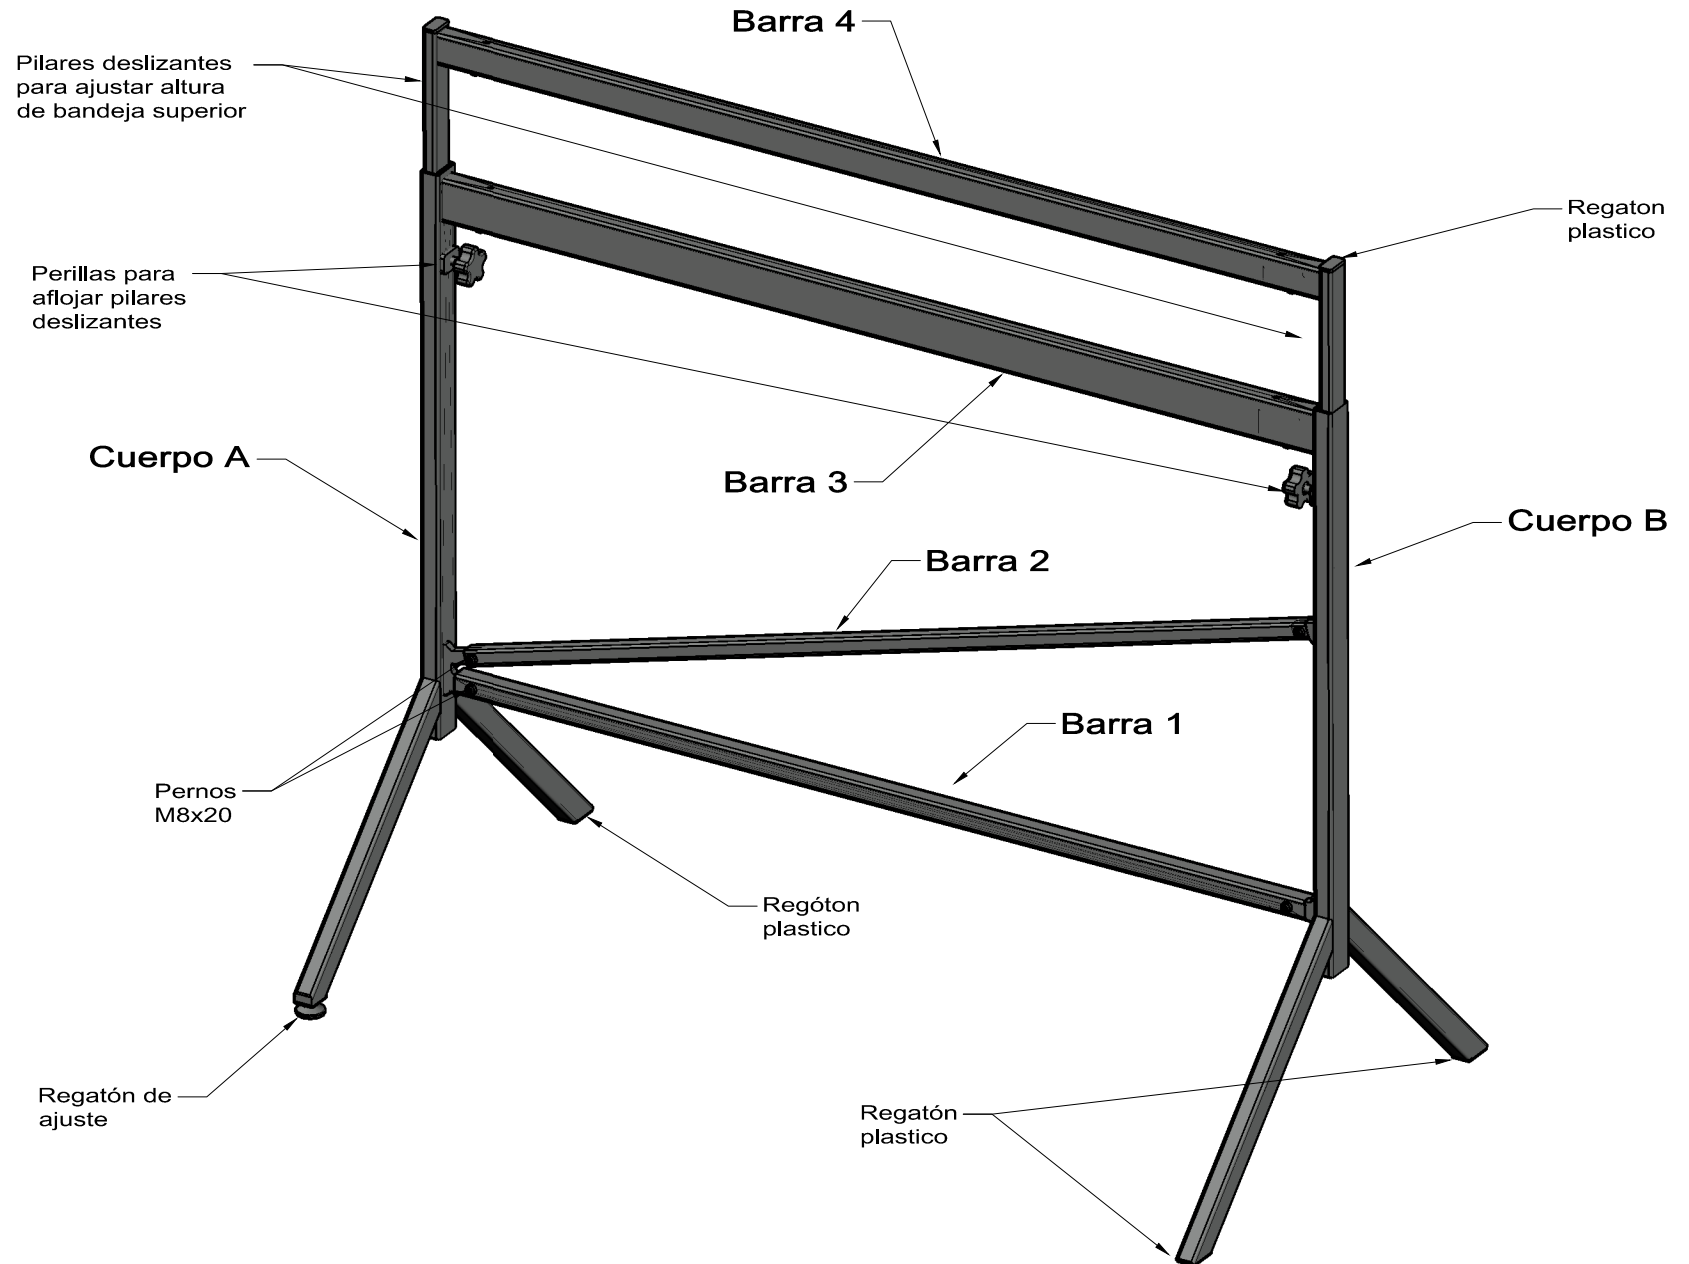

ARMADO DE ESTRUCTURA

PASO 1

- 1.1 Apoyar el Cuerpo A en el suelo como se ve en la figura.
- 1.2 Introducir las barras 1, 3 y 4.
Las etiquetas deben quedar en la posición indicada en la figura.
- 1.2 Poner los pernos M8x20 mm sin apretarlos por completo.

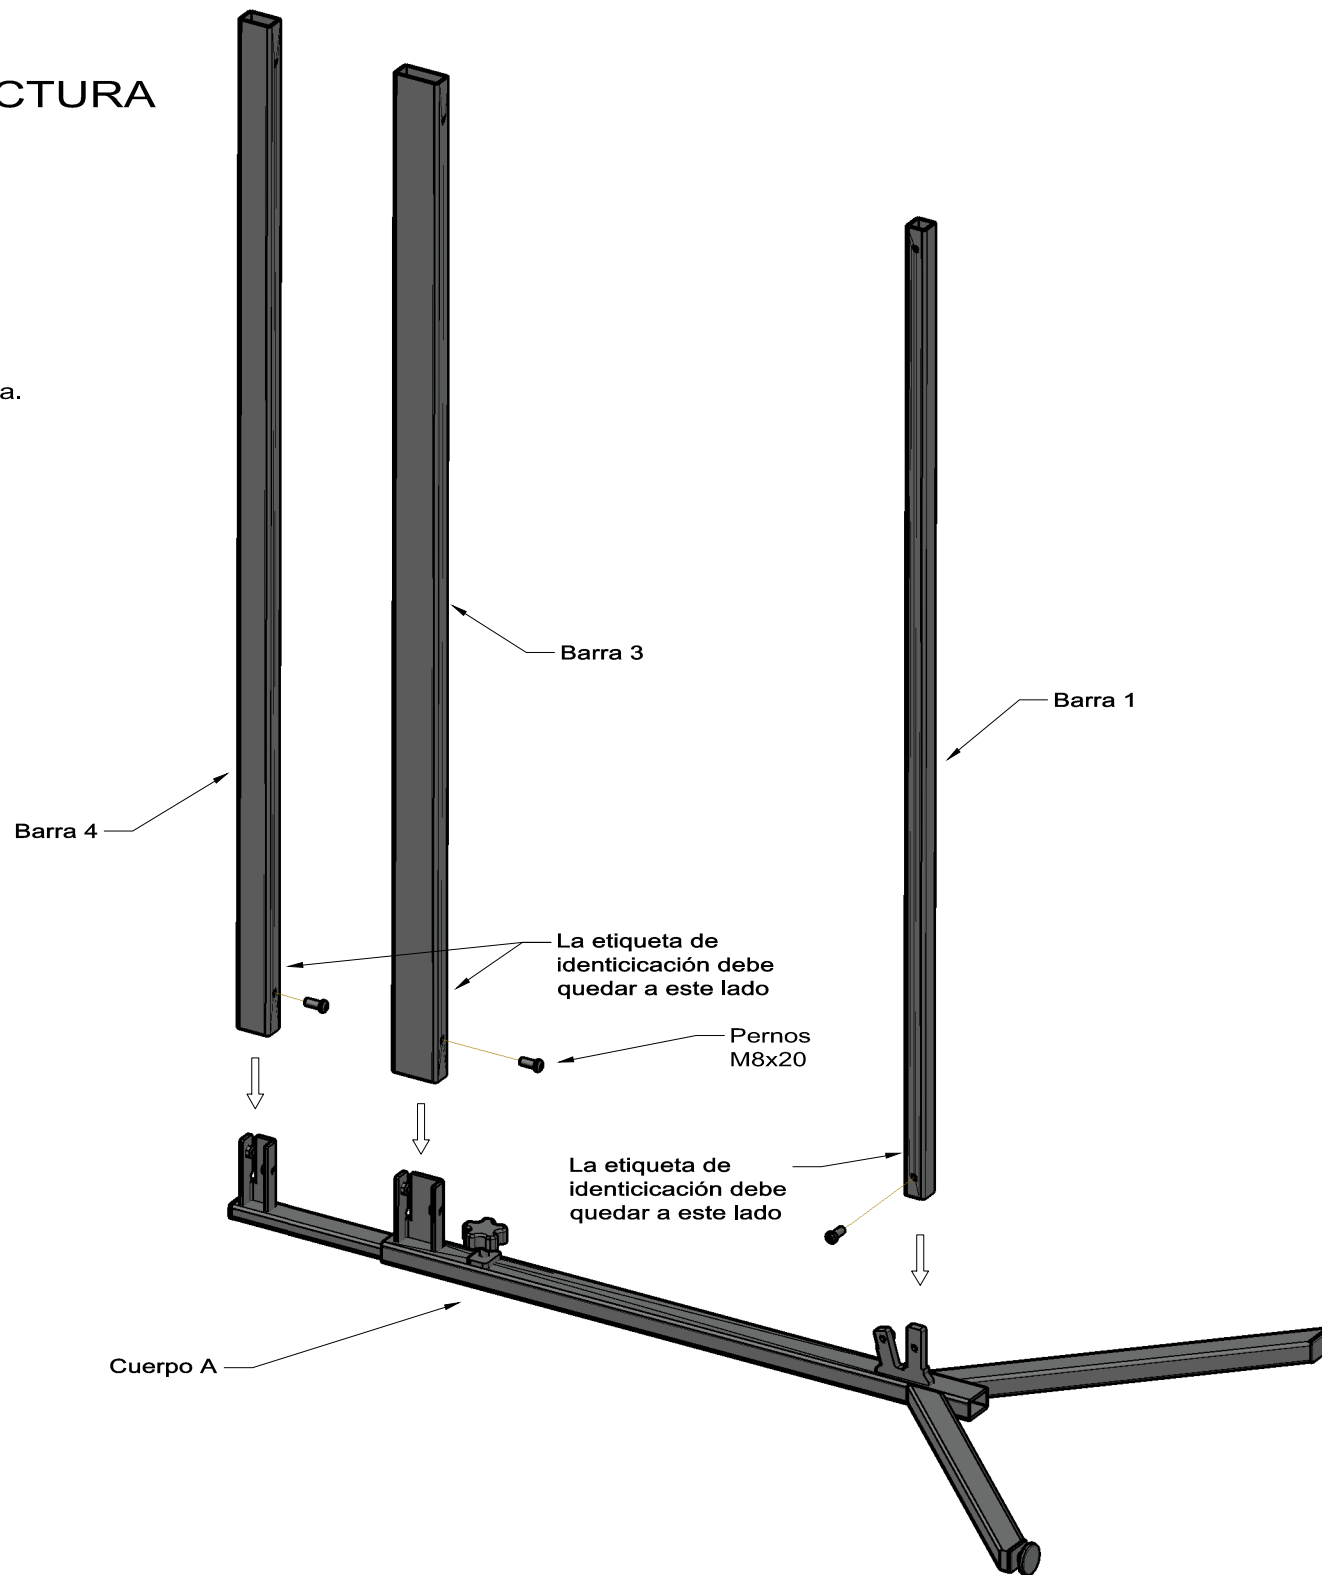


ARMADO DE ESTRUCTURA

PASO 2

2.1 Instalar el Cuerpo B en las barras 1, 3 y 4.

2.2 Poner los pernos M8x20 mm sin apretarlos por completo.

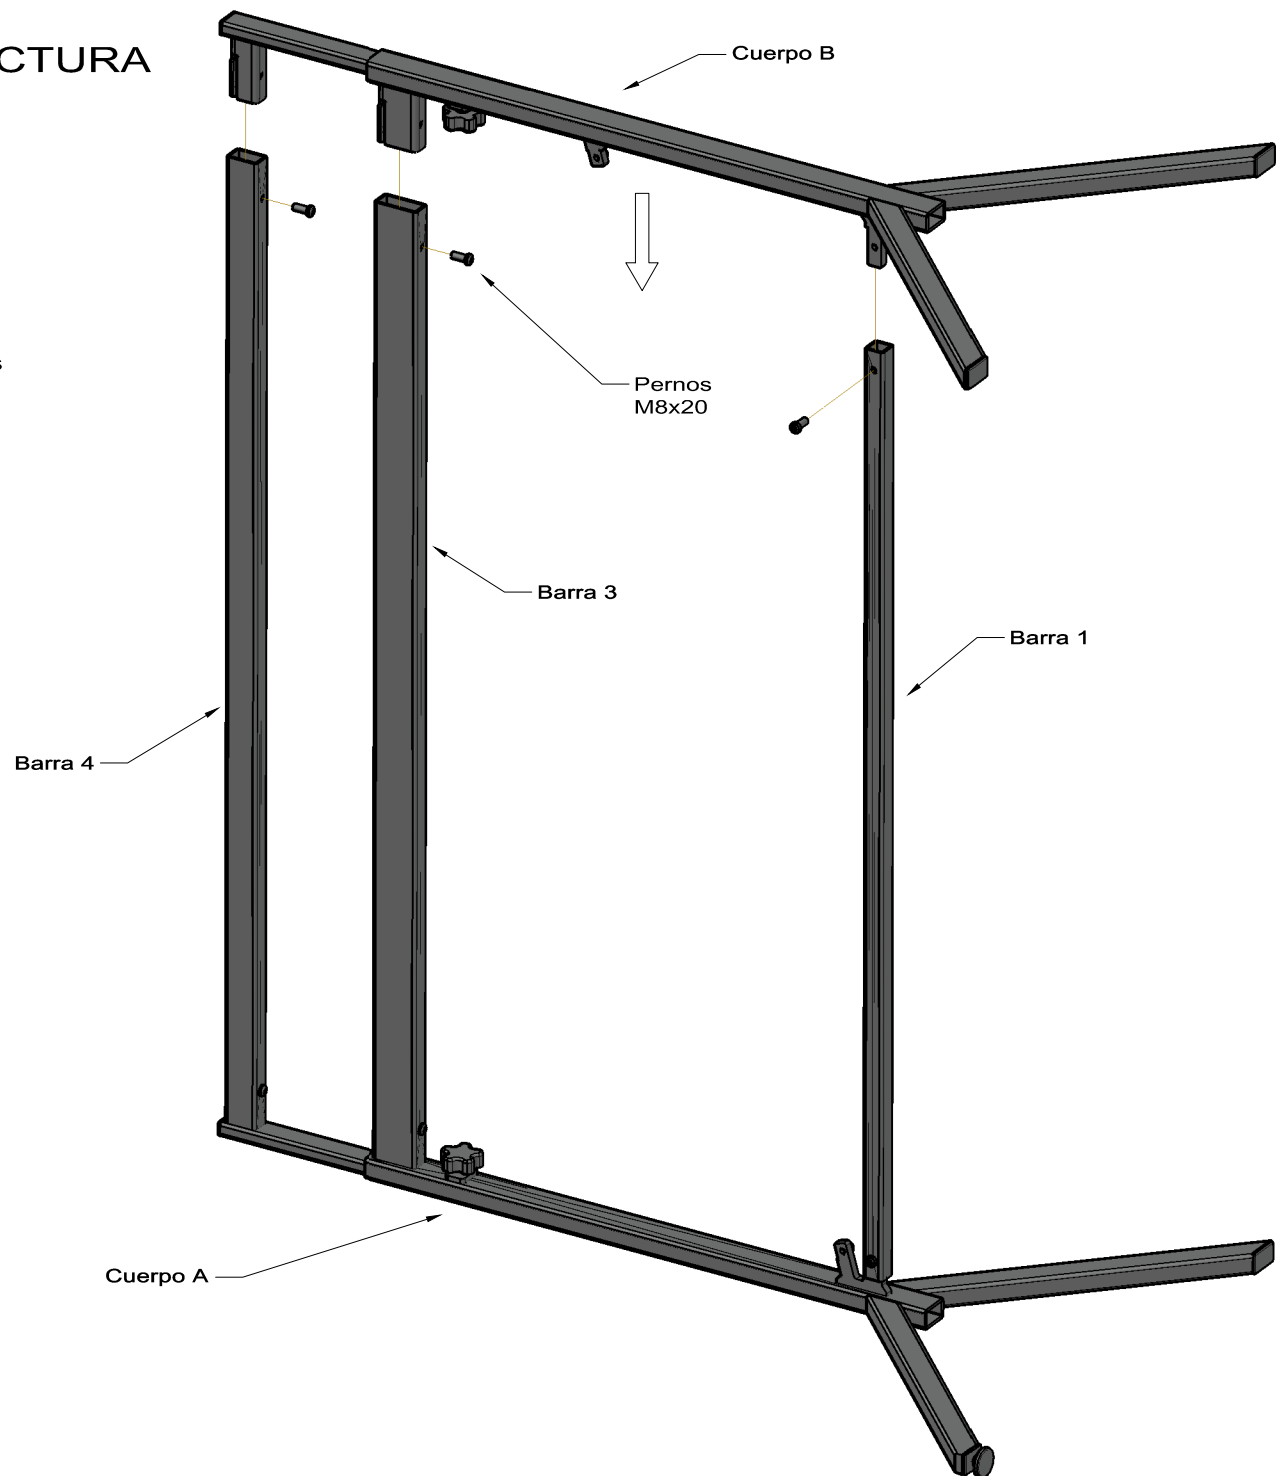

ARMADO DE ESTRUCTURA

PASO 3

3.1 Levantar la estructura y apoyarla en sus 4 patas.


3.2 Poner la barra 2 como se indica en la figura.

Se introduce un extremo en el encaje inferior del cuerpo A, hasta el fondo.
Luego se mueve hacia el encaje del cuerpo B.

3.3 Poner los pernos M8x20.

3.4 Apretar todos los pernos.

3.5 Ajustar nivelación de la estructura con el patin de ajuste.

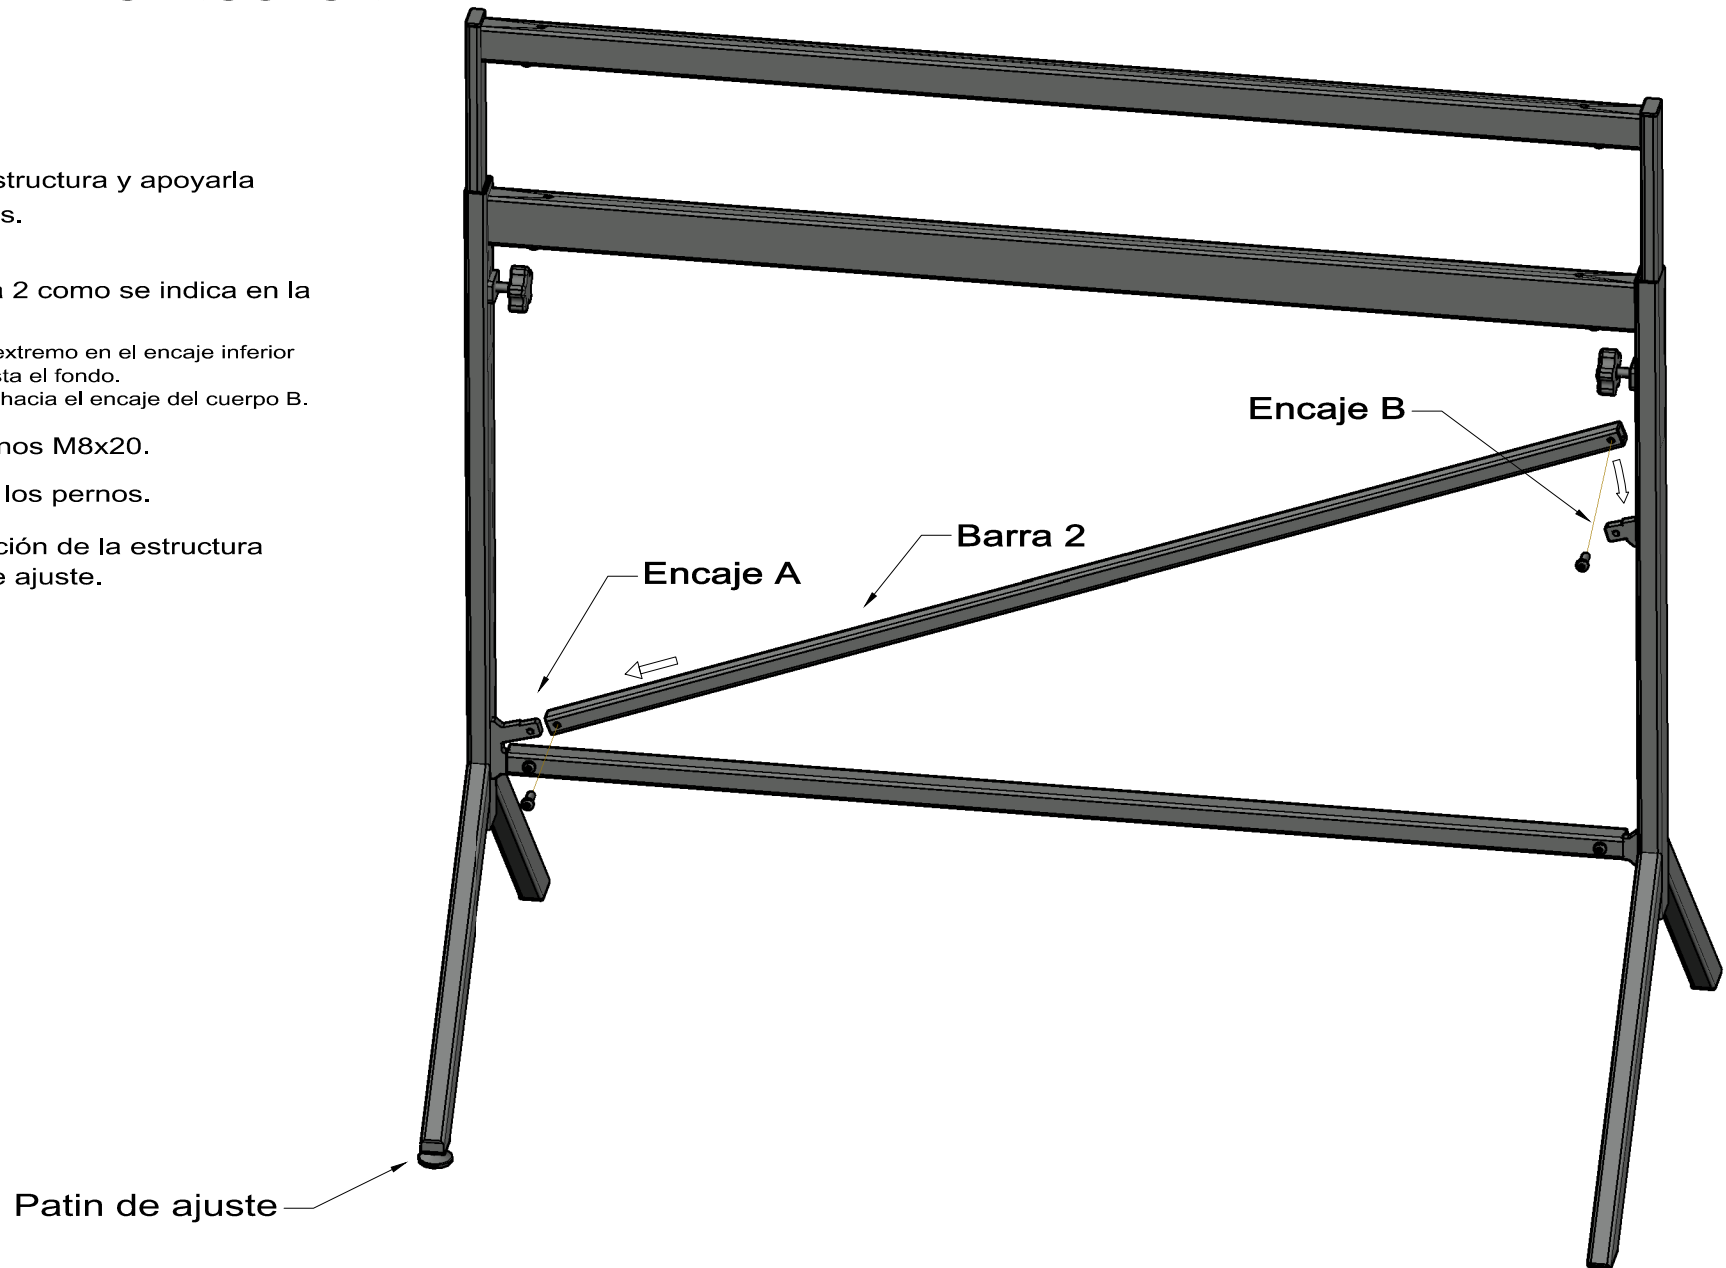

ARMADO DE ESTRUCTURA

PASO 3

3.1 Levantar la estructura y apoyarla en sus 4 patas.


3.2 Poner la barra 2 como se indica en la figura.

Se introduce un extremo en el encaje inferior del cuerpo A, hasta el fondo.
Luego se mueve hacia el encaje del cuerpo B.

3.3 Poner los pernos M8x20.

3.4 Apretar todos los pernos.

3.5 Ajustar nivelación de la estructura con el patin de ajuste.

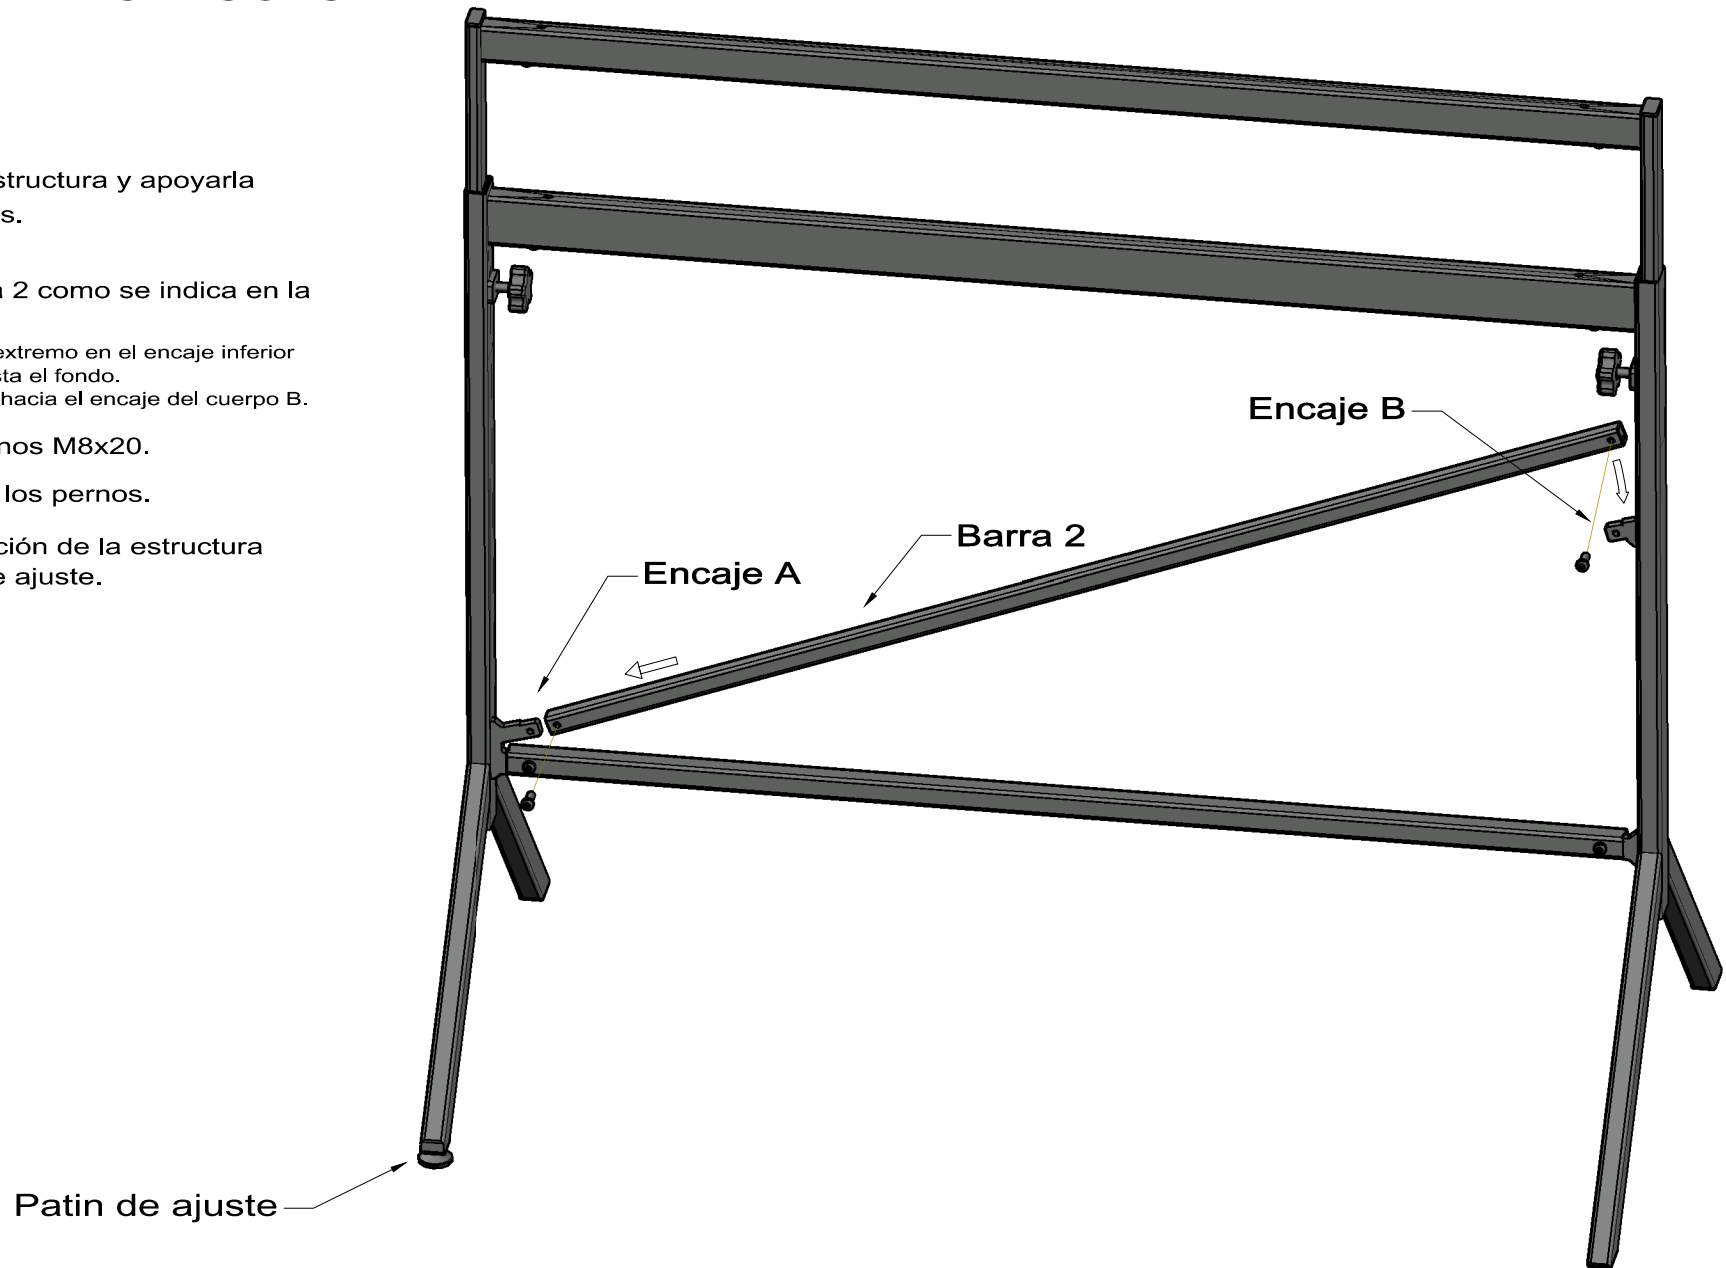

INSTALACION DE BANDEJAS

PASO 4

4.1 Instalar primero la bandeja A.

4.2 Centrar la bandeja en la estructura.

Bandeja A
La identificación esta por debajo



INSTALACION DE BANDEJAS



PASO 5

5.1 Instalar la bandeja B como se muestra en la figura.

5.2 Poner los pernos M8x25 con golilla plastica.

5.3 Poner los refuerzos con pernos M8x12 como se muestra en la figura de detalle.

Detalle instalación refuerzos

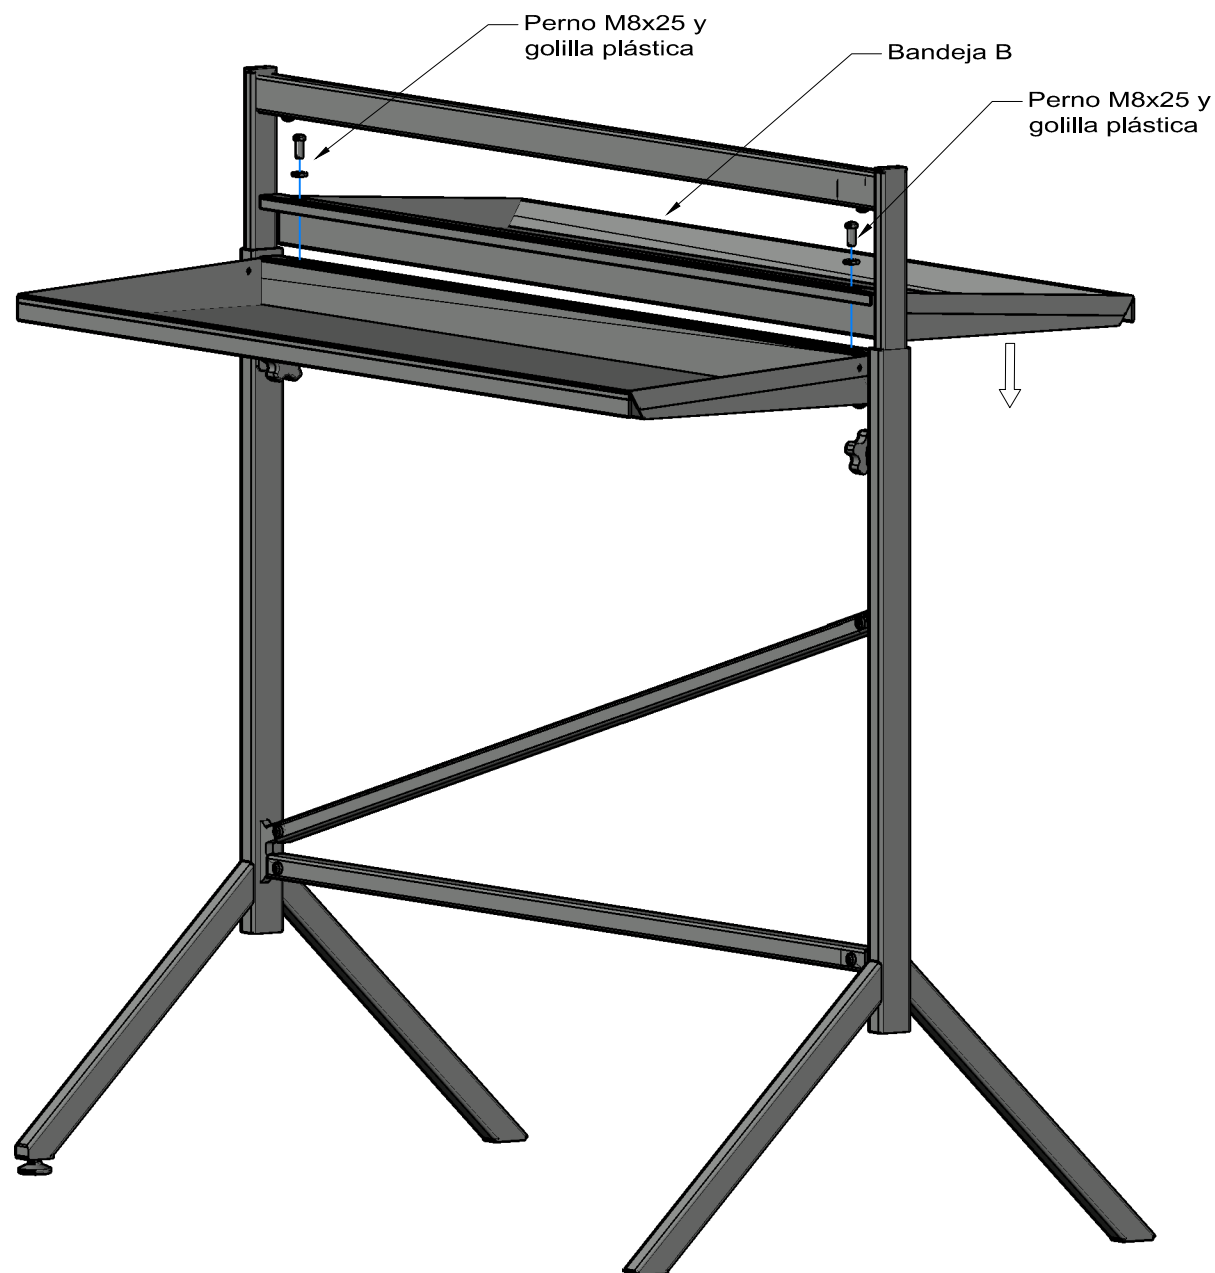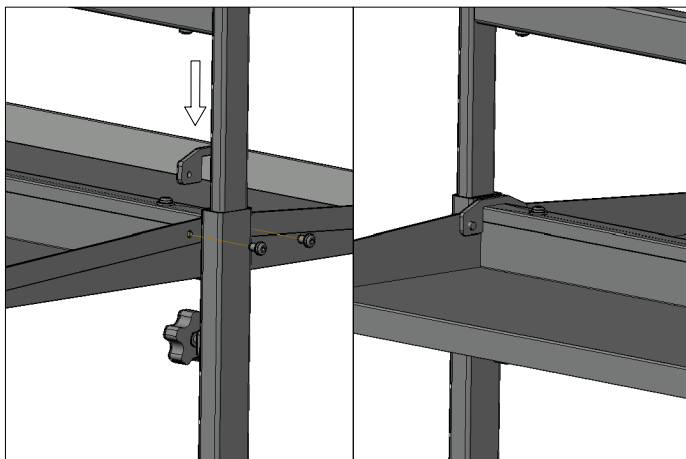

INSTALACION DE BANDEJAS

PASO 6

Instalar las bandejas superiores siguiendo el mismo procedimiento del paso anterior 5.

